


分配器VJW-2YU・VMW-2YAについて

分配器の接続制限

分配器は1系統当たり直列2台、合計3台まで接続できます。


増幅器・増幅分岐器を接続しても分配器の接続台数は増えません。

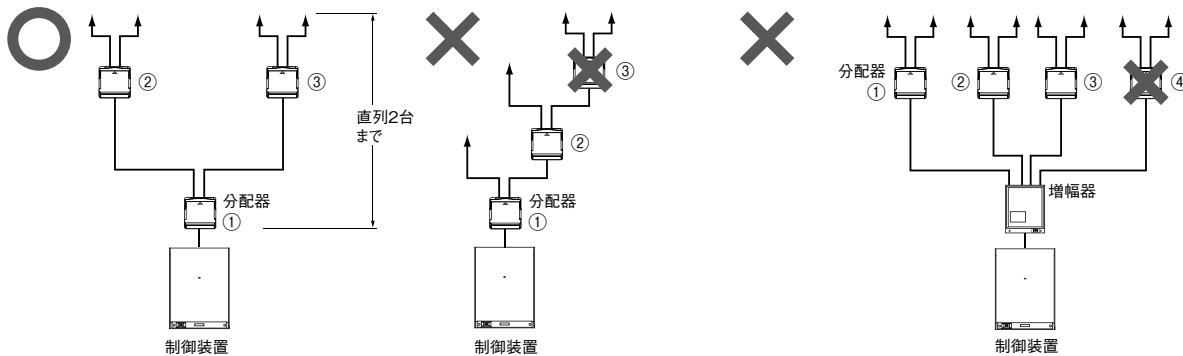


増幅分岐器VJWA-2Uについて

増幅分岐器の接続制限


- 増幅分岐器は制御装置からの居室系統当たり10台、システムで合計20台まで接続できます。
- 増幅分岐器の入力は制御装置または増幅分岐器の出力側に接続してください。
- 増幅側に接続する住戸アダプター、分配器の合計は24台までです。(増幅分岐器を含め25台です)

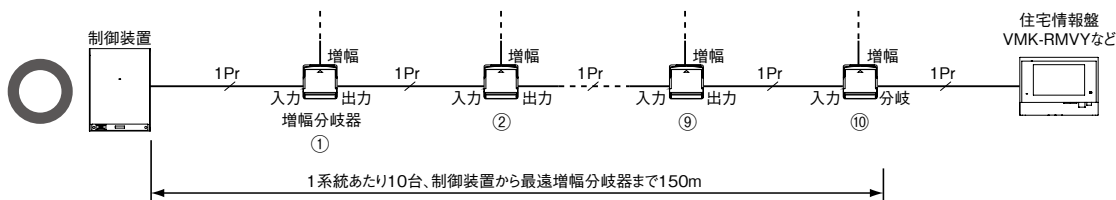

増幅分岐器の増幅側に増幅分岐器は接続できません。

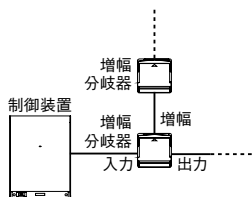

増幅分岐器の入力には制御装置、増幅分岐器以外の機器は接続できません。

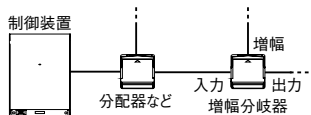

増幅分岐器の出力側には増幅分岐器以外の機器は接続できません。

