

## 増幅器VJW-4VGについて

増幅器は下記の場合に使用します。


### ・居室系統

制御装置または増幅器から最遠住戸アダプター間の距離が150mを超える場合

#### 増幅器の接続制限

- ・制御装置の各居室系統、直列に3台、合計5台まで接続できます。  
ただし、増幅分岐器の先に接続する場合は、直列2台となります。

#### ○接続例

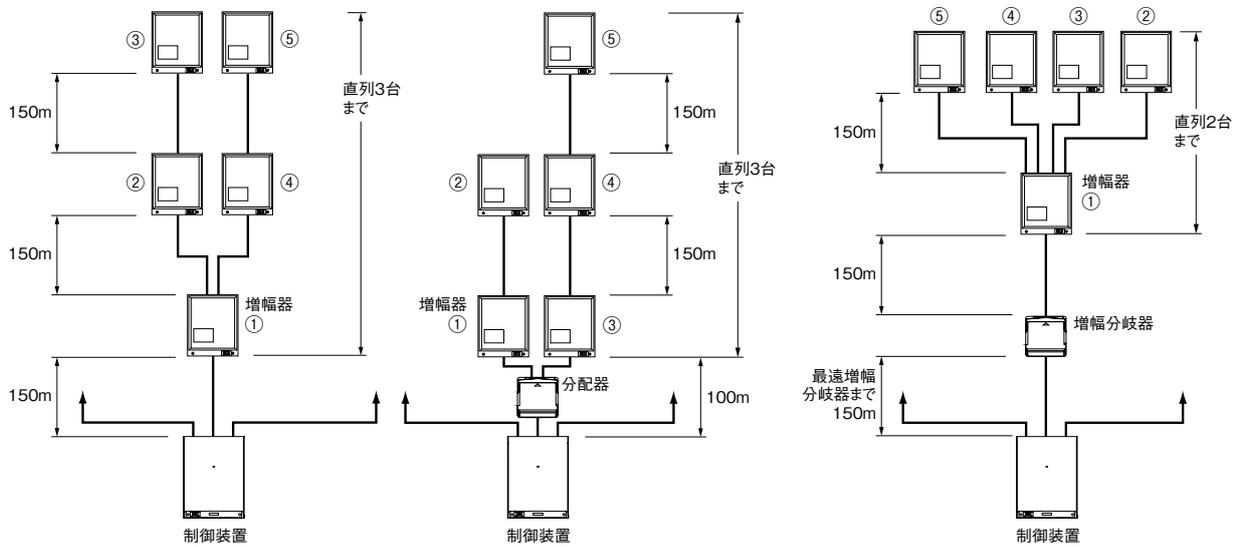

## 映像増幅器 VIW-4VG について

映像増幅器は下記の場合に使用します。

### ・管親系統

制御装置から最遠管理室親機間の距離が150m～300mの場合

#### 映像増幅器の接続制限

- ・制御装置の各管親系統に1台まで接続できます。  
ただし、カメラ付管理室親機 (VMX-MKRA) を接続する場合は使用できません。

#### ○接続例

